GUIDE D'INSTALLATION DE LA COMMANDE CENTRALE DE PILOTAGE DU SYSTEME DE REGULATION T.ONE

AVERTISSEMENTS

● Le travail de câblage électrique doit être effectué par un installateur qualifié.
● Serrer correctement les raccordements électriques des différents borniers du produit comme spécifié sur cette notice : une mauvaise installation peut entraîner des chocs électriques et conduire à un incendie.
● Utilisez les câbles spécifiés, raccordez soigneusement les fils aux bornes et maintenez les câbles en place afin d'éviter que des forces externes ne s'exercent sur les bornes de connexion. Des câbles mal raccordés ou trop lâches peuvent provoquer une production de chaleur excessive ou un incendie.
● Disposez correctement les câbles à l'intérieur du boîtier de façon à éviter toute tension excessive.
● Vérifier que le courant est coupé avant toutes interventions sur le câblage électrique afin d'éviter des dégâts sur le produit

ATTENTION

● Ne pas installer la commande centrale aux endroits suivants afin d'éviter tout dysfonctionnement :
- Endroit exposé aux rayons du soleil
- Endroit près d'une source de chaleur
- Endroit à très forte humidité
- Sur des surfaces chaudes ou froides afin de ne pas générer de condensation
- Endroit chargé de substances susceptibles de nuire à l'appareil, telles que du gaz sulfurique, du gaz chlorhydrique, de l'acide, des produits alcalins ou chargés d'ammoniac
- Endroit directement exposé à des vapeurs d'huile

● Ne pas laisser l'écran sans son boîtier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation / Consommation typique : 12VDC~35VDC / 2 W
Bus de communication RS485
Ecran LCD 3,5'' (77mm x 64mm) QVGA : 320x240 pixels (rétro-éclairage)
2 ports USB (FAT16/32)
Conditions de stockage : 0~50°C
Conditions d'utilisation : 10~35°C
Humidité maxi : 80% à 25°C (sans condensation)
Degré de protection : IP20

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Ouvrir le boîtier de la commande centrale afin de séparer le socle plastique de la façade de la façon suivante :

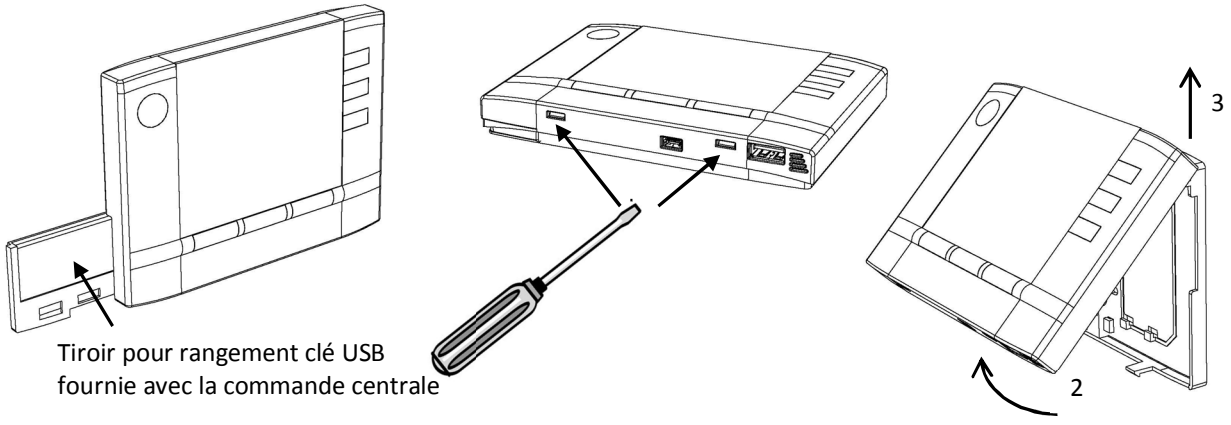

Tiroir pour rangement clé USB fournie avec la commande centrale

Fixer le socle au mur ou sur la trappe principale de l'unité verticale (modèle RBUV04F, RBUV05F, RBUV06F ou RBUV08F - Suivre les indications d'installation précisées sur les manuels de ces unités).

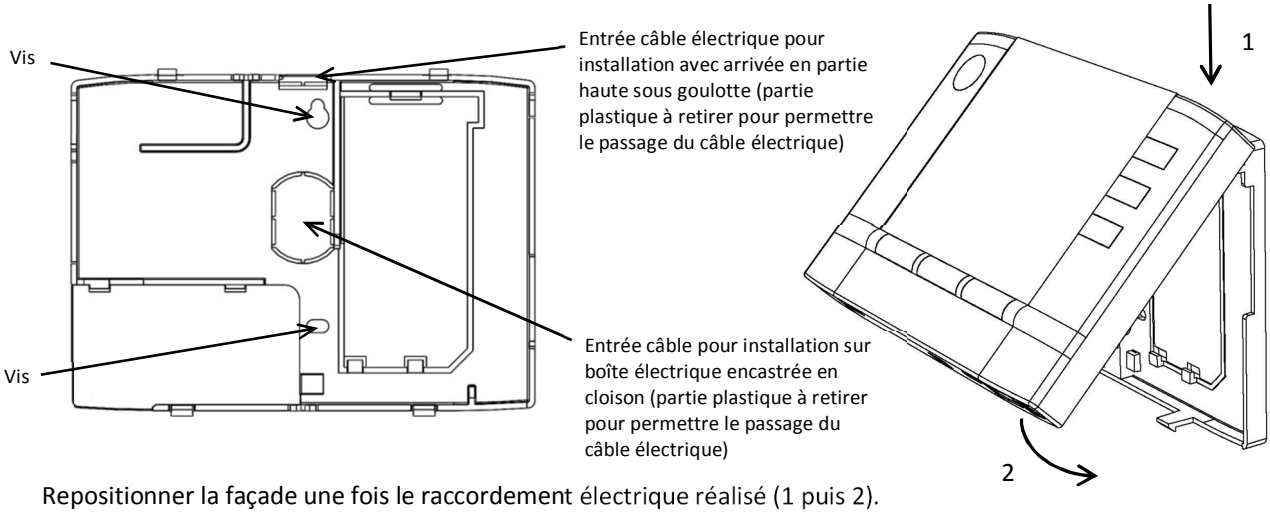
Vis
Vis
Entrée câble électrique pour installation avec arrivée en partie haute sous goulotte (partie plastique à retirer pour permettre le passage du câble électrique)
Entrée câble pour installation sur boîte électrique encastrée en cloison (partie plastique à retirer pour permettre le passage du câble électrique)
1
2

Repositionner la façade une fois le raccordement électrique réalisé (1 puis 2).

CÂBLAGE ELECTRIQUE

Cette commande centrale est un élément du système de régulation complet T-ONE et est prévu pour ne fonctionner qu'avec les régulateurs T-ONE. Utiliser du câble blindé torsadé 4 fils multibrin de section 0,16mm² pour le raccordement électrique avec le régulateur T-ONE (type référence câble DRAKA - 48400VA4300100).

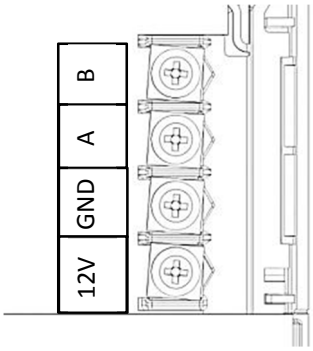

Bornier pour l'alimentation et pour le bus de communication entre le régulateur et la commande centrale T-ONE

Merci de se reporter au manuel d'installation du régulateur T-ONE pour le raccordement électrique.

L'écran ne s'allume pas ?	Vérifier le câblage électrique 12V-GND sur la commande centrale et le régulateur
L'écran indique un défaut ?	Vérifier le câblage électrique A-B sur la commande centrale et le régulateur

ACCESSOIRES

Clé mémoire USB 2Go
Manuel d'installation
ATTENTION : câble électrique et vis de fixation cloison non fournis

CONFIGURATION

Merci de se reporter au manuel de configuration du système de régulation T-ONE.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Déclaration de conformité : nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits présentés dans cette notice satisfont à toutes les exigences essentielles des directives européennes en vigueur pour ce type de produit.
En fin de vie, cet appareil doit être retourné à un point de collecte spécialisé pour son recyclage, ce n'est pas un déchet ménager ordinaire. En cas de remplacement, vous pouvez également le retourner à votre distributeur.
Gérer ainsi la fin de vie nous permet de préserver notre environnement et de limiter l'utilisation des ressources naturelles.

Le symbole apposé sur le produit, indique l'obligation de le retourner, en fin de vie, à un point de collecte spécialisé.